


Ingersoll IN 1800

Gebrauchsanweisung für automatisches Uhrwerk

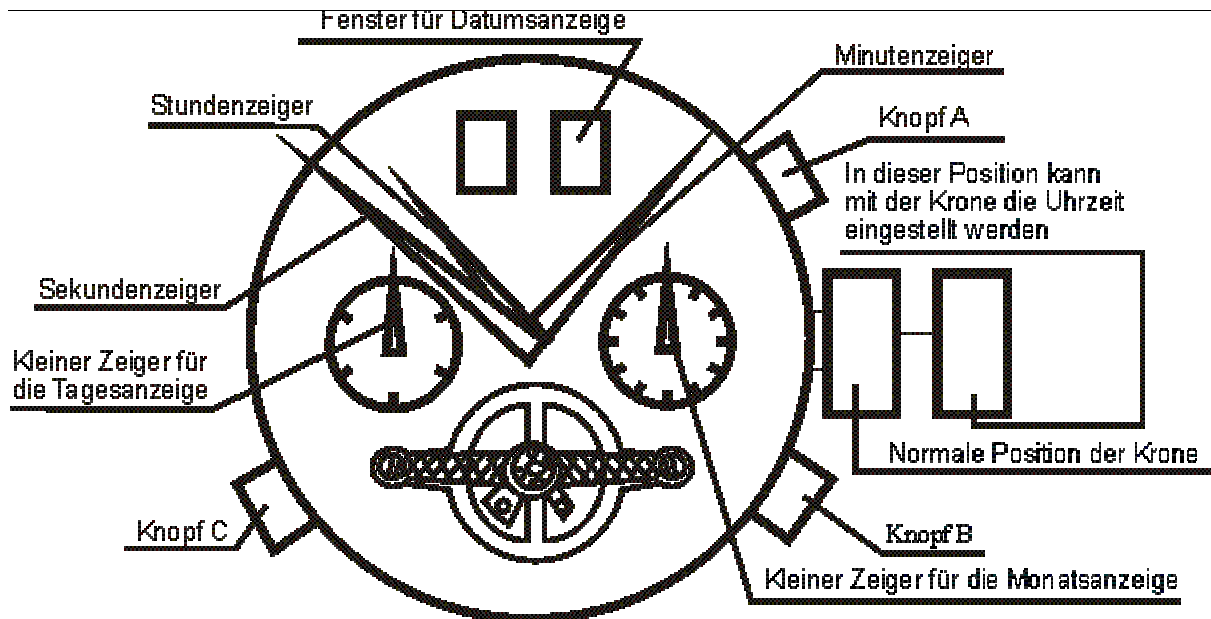

Das Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone heraus in die zweite Position.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten ein.
3. Wenn die Krone in die normale Position zurückbewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter oder sie kann von Hand aufgezogen werden.
4. Wenn die Uhr normal am Arm getragen wird, zieht sie sich automatisch auf und muss nicht immer von Hand aufgezogen werden.

Das Einstellen von Datum, Tag und Monat

1. Stellen Sie durch Drücken von Knopf A das gewünschte Datum ein.
2. Stellen Sie durch Drücken von Knopf B den kleinen Zeiger für die Monatsanzeige ein (Er muss per Hand eingestellt werden, er läuft nicht automatisch mit).
3. Stellen Sie durch Drücken von Knopf C den kleinen Zeiger für die Tagesanzeige ein.
4. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Einstellungen mit den beiden Knöpfen immer zwischen 10.00 Uhr morgens und 4.00 nachmittags durchführen, was durch die mechanische Konstruktionsbeschränkung bedingt ist. Ansonsten können Teile des Uhrwerks direkt beschädigt werden.

Genauigkeit

1. 21.600 Schläge pro Stunde.
2. Genauigkeit zwischen -30 und +30 Sekunden pro Tag (wenn die Uhr unter normalen Umständen getragen wird).