


# Ingersoll IN 2800

## Gebrauchsanweisung für automatisches Uhrwerk

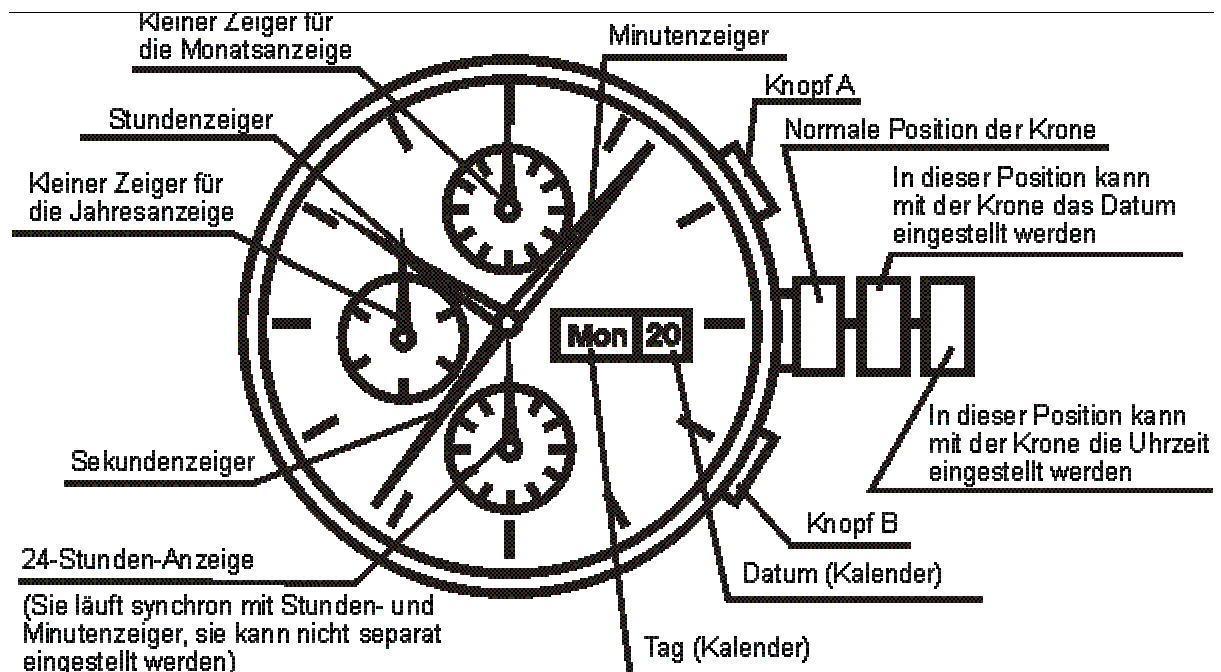

### Das Einstellen der Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone heraus in die zweite Position. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten der Uhrzeit ein. Wenn die Krone in die normale Position zurückbewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter oder sie kann von Hand aufgezogen werden. Wenn die Uhr normal am Arm getragen wird, zieht sie sich automatisch auf und muss nicht immer von Hand aufgezogen werden.

### Das Einstellen von Datum, Tag, Jahr und Monat

Drücken Sie auf Knopf A, um den kleinen Zeiger für die Monatsanzeige einzustellen. Drücken Sie auf Knopf B, um den kleinen Zeiger für die Jahresanzeige einzustellen. (Er muss manuell eingestellt werden, dieser Zeiger arbeitet nicht automatisch). Ziehen Sie die Krone heraus in die erste Position, stellen Sie mit Hilfe der Krone im Uhrzeigersinn das gewünschte Datum ein, oder bewegen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn und stellen so den gewünschten Tag ein. Nach Beendigung der Einstellungen bewegen Sie die Krone wieder zurück in ihre Ausgangsposition.

### Genauigkeit

21.600 Schläge pro Stunde. Genauigkeit zwischen -30 und +30 Sekunden pro Tag (wenn die Uhr unter normalen Umständen getragen wird).