


Ingersoll IN3300

Gebrauchsanweisung für automatisches Uhrwerk

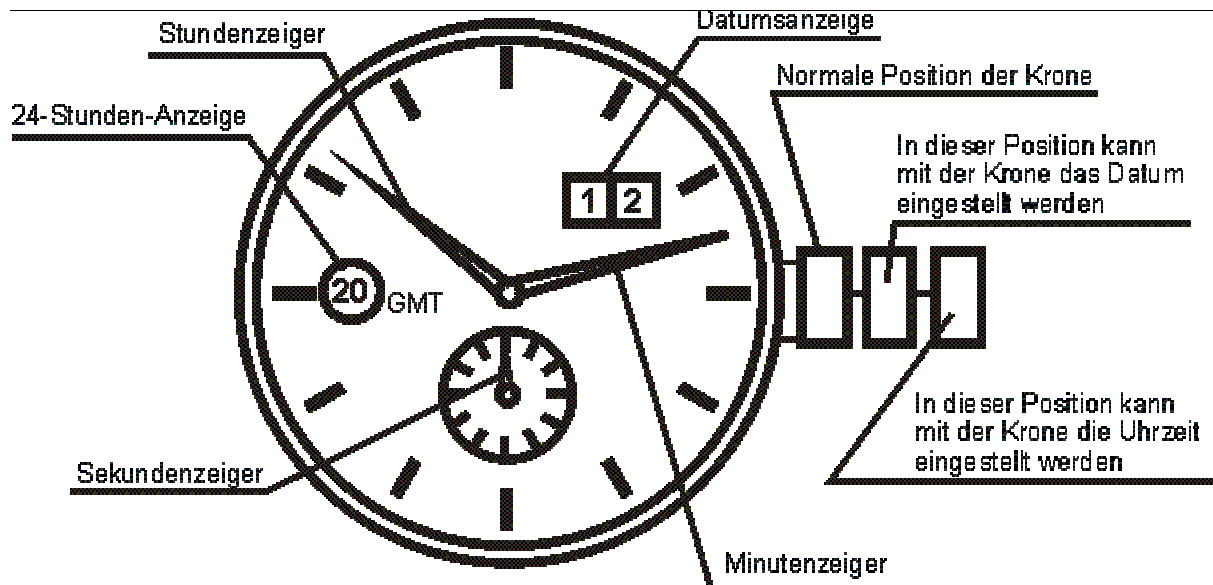

Das Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone heraus in die zweite Position.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten der Uhrzeit ein.
3. Wenn die Krone in die normale Position zurückbewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter oder sie kann von Hand aufgezogen werden.
4. Wenn die Uhr normal am Arm getragen wird, zieht sie sich automatisch auf und muss nicht immer von Hand aufgezogen werden.

Das Einstellen von Datum und 24-Stunden-Zeit (zweite Zeit)

1. Ziehen Sie die Krone heraus in die erste Position und stellen Sie mit Hilfe der Krone im Uhrzeigersinn das gewünschte Datum ein.
2. So wird der 24-Stunden-Kalender eingestellt:
 - a. Die 24-Stunden-Zeit läuft synchron mit der Uhrzeit.
 - b. Ziehen Sie die Krone heraus in die zweite Position und berechnen Sie den Unterschied zwischen Ihrer ersten und der gewünschten zweiten Uhrzeit.
 - c. Wenn es zum Beispiel bei Ihnen gerade 9.00 Uhr ist und Sie wollen als zweite Zeit die Uhrzeit zwei Stunden früher einstellen, müssen Sie zuerst Stunden- und Minutenzeiger in die genaue 9.00 Uhr Position bewegen. Danach bewegen Sie Stunden- und Minutenzeiger auf etwa 7.45 Uhr (auf etwa 1 und 1 Viertelstunde früher). Danach bewegen Sie die Zeiger umgehend zurück auf 9.00 Uhr. Der 24-Stunden-Kalender müsste sich nun um eine Stunde verändert haben. Denselben Schritt wiederholen Sie noch einmal, bis die Ziffer 7 erscheint. Da man die 24-Stunden-Anzeige nur in eine Richtung bewegen kann, muss sie so lange eingestellt werden, bis die gewünschte Ziffer erscheint. Bewegen Sie nun anschließend die Krone wieder in ihre Ausgangsposition.

Genauigkeit

1. 21.600 Schläge pro Stunde.
2. Genauigkeit zwischen -30 und +30 Sekunden pro Tag (wenn die Uhr unter normalen Umständen getragen wird).